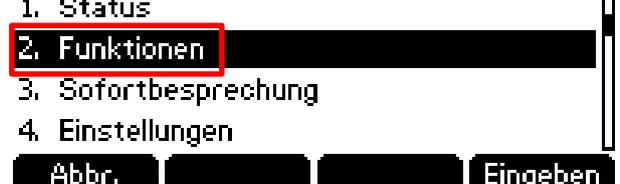
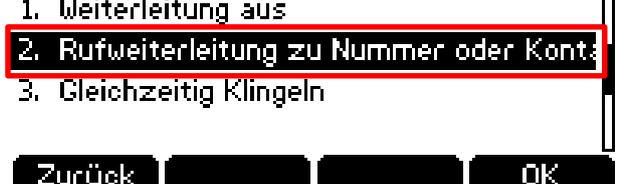
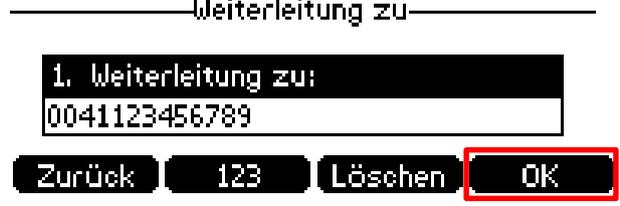


IT	Office 365 Anleitungen	Seite: 1/2
DOK	Yealink T42G Umleitung	

1. Einschalten der Anrufumleitung beim Yealink T42G



Um eine Anrufweiterleitung bei Ihrem T42G einzurichten gehen Sie wie folgt vor.

<p>1. Wählen Sie auf Ihrem Yealink Telefon den Punkt «Menü». Betätigen Sie dazu die Taste unterhalb des Punktes Menü</p>	
<p>2. Navigieren Sie mit der Pfeiltaste (Pfeil nach Unten) Zum Punkt Funktionen und bestätigen Sie mit der «OK» Taste.</p>	
<p>3. Betätigen Sie die «OK» Taste um die Einstellungen für die Anrufumleitung zu öffnen.</p>	
<p>4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu «Rufweiterleitung zu Nummer oder Kontakt» und bestätigen Sie mit der «OK» Taste.</p>	
<p>5. Geben Sie die gewünschte Nummer ein (zum Beispiel Ihre Handynummer) und bestätigen Sie mit «OK». Wichtig!!! Bei externen Nummern nicht die Ländervorwahl vergessen.</p>	

IT	Office 365 Anleitungen	Seite: 2/2
DOK	Yealink T42G Umleitung	

2. Ausschalten der Anrufumleitung beim Yealink T42G

Um eine Anrufweiterleitung bei Ihrem T42G auszuschalten gehen Sie wie folgt vor.
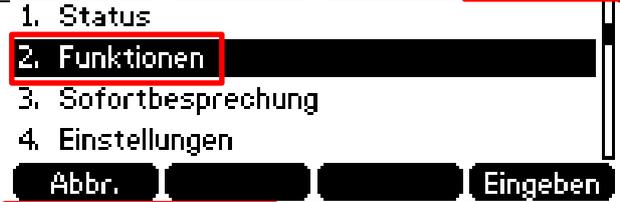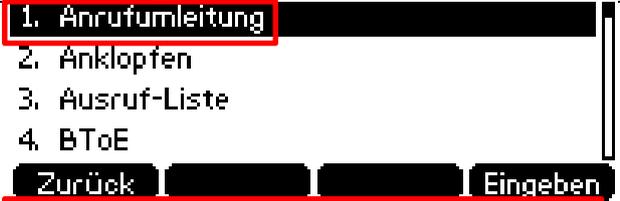
<p>1. Wählen Sie auf Ihrem Yealink Telefon den Punkt «Menü». Betätigen Sie dazu die Taste unterhalb des Punktes Menü</p>	
<p>2. Navigieren Sie mit der Pfeiltaste (Pfeil nach Unten) Zum Punkt Funktionen und bestätigen Sie mit der «OK» Taste.</p>	
<p>3. Betätigen Sie die «OK» Taste um die Einstellungen für die Anrufumleitung zu öffnen.</p>	
<p>4. Betätigen Sie die «OK» Taste um die Anrufweiterleitung auszuschalten.</p>	